


























4 - STRANNÉ

	DCD 2/1	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeň)	A
	DCD 2/1 B	1 x CD nalepený klip (2. chlopeň) raznice DCD 2/1	A
	DCD 2/1 C	1 x CD tray 4,3 mm, otočený o 90° (2. chlopeň)	A
	DCD 2/1 D	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeň), nelepený digipack s perforací na odtržení horní části	
	DCD 2/1 K-1	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeň), kapsa na CD booklet do 24 str. (1. chlopeň)	A
	DCD 2/1 K-2	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeň), kapsa na CD booklet do 24 str. otvor uvnitř (1. chlopeň)	A
	DCD 2/1 K-3	1 x CD tray 4,3 mm, (2. chlopeň), kapsa na CD booklet do 24 str. s palcovým výsekem vně (1. chlopeň)	A
	DCD 2/1 K-4	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeň), kapsa na CD booklet do 24 str. s palcovým výsekem uvnitř (1. chlopeň)	A
	DCD 2/1 K-5	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeň), kapsa na CD booklet s obloukovým výsekem vně (1. chlopeň)	
	DCD 2/1 K-6	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeň), kapsa na CD booklet s obloukovým výsekem uvnitř (1. chlopeň) cena jako 6-str. digipack	A
	DCD 2/1 K-7	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeň), kapsa lepená chlopeň z boku na CD booklet do 24 str. (1. chlopeň) cena jako 6-str. digipack	A
	DCD 2/1 K-8	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeň), kapsa na CD booklet do 56 str. vazba V2 (3,5 mm hřbet) zavěšen za poslední list v kapse (1. chlopeň)	A

A v posledním sloupci znamená, že pro daný typ je hotová výseková raznice.






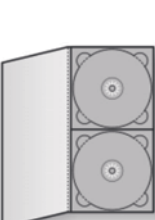








4 - STRANNÉ

	DCD 2/1 P-1	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeň), průsek na CD booklet do 24 str. rozměr - 119 x 119 mm	A
	DCD 2/1 P-3	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeň), šikmý průsek na CD booklet o síle do 1,5 mm (1. chlopeň)	A
	DCD 2/1 P-4	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeň), šikmý nízký průsek na CD booklet o síle do 1 mm (1. chlopeň)	A
	DCD 2/1 P-5	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeň), průsek na vizitku (1. chlopeň)	
	DCD 2/1 S-1	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeň), lepený CD booklet do 24 str. o síle do 2 mm, hřbet bookletu vně (1. chlopeň)	A
	DCD 2/1 S-2	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeň), lepený CD booklet do 24 str. o síle do 2 mm, hřbet bookletu uvnitř (1. chlopeň) raznice DCD 2/1 S-1	A
	DCD 2/1 S-3	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeň), vlepený CD booklet o síle do 5 mm, nahoře (2. chlopeň)	A
	DCD 2/1 S-4	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeň), vlepený CD booklet o síle do 5 mm, dole (2. chlopeň) raznice DCD 2/1 S-3	A
	DCD 2/1 S-5	1 x CD tray 4,3 mm (1. chlopeň), vlepený CD booklet o síle do 2 mm, hřbet uvnitř (2. chlopeň)	A
	DCD 2/1 S-6	1 x CD tray 4,3 mm (1. chlopeň), vlepený CD booklet o síle do 3 mm, hřbet uvnitř (2. chlopeň)	A
	DCD 2/1 S-7	1 x CD tray 4,3 mm (1. chlopeň), vlepený CD booklet o síle do 2,5 mm, hřbet uvnitř (2. chlopeň)	A
	DCD 2/1 S-8	1 x CD tray 4,3 mm (1. chlopeň), vlepený CD booklet o síle do 4 mm, hřbet uvnitř (2. chlopeň)	A
	DCD 2/1 S-9	1 x CD tray 4,3 mm (1. chlopeň), vlepený CD booklet o síle do 5 mm, hřbet uvnitř (2. chlopeň)	A

A v posledním sloupci znamená, že pro daný typ je hotová výseková raznice.



4 - STRANNÉ

	DCD 2/1 S-10	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeč), vlepený booklet o síle do 3 mm (1. chlopeč) raznice DCD 2/1 S-6	A
	DCD 2/1 S-11	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeč), vlepený booklet o síle do 2,5 mm (1. chlopeč) raznice DCD 2/1 S-7	A
	DCD 2/1 S-12	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeč), vlepený booklet o síle do 4 mm (1. chlopeč) raznice DCD 2/1 S-8	A
	DCD 2/1 S-13	1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeč), vlepený booklet o síle do 5 mm (1. chlopeč) raznice DCD 2/1 S-9	A
	DCD 2/2 A	2 x CD tray	A
	DCD 2/2 B	2 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeč), nad sebou	
	DCD 2/1 T	1 x CD tray otočený o 90° (2. chlopeč)	
	DCD 2/1 T-1	1 x CD tray otočený o 90° (2. chlopeč), palcový výsek	
	DCD 2/2 T	2 x CD tray otočený o 90° slepené k sobě na hřbetu jako kniha (2. chlopeč)	A
	DCD 2/3 T	3 x CD tray otočený o 90° slepené k sobě na hřbetu jako kniha (2. chlopeč)	A
	DCD 2/4 T	4 x CD tray otočený o 90° slepené k sobě na hřbetu jako kniha (2. chlopeč)	
	DCD 2/5 T	5 x CD tray otočený o 90° slepené k sobě na hřbetu jako kniha (2. chlopeč)	
	DCD 2/6 T	6 x CD tray otočený o 90° slepené k sobě na hřbetu jako kniha (2. chlopeč)	A
	DCD 2/7 T	7 x CD tray otočený o 90° slepené k sobě na hřbetu jako kniha (2. chlopeč)	

A v posledním sloupci znamená, že pro daný typ je hotová výseková raznice.



